

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

 **КонтрАвт**

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

**МОДУЛЬНЫЙ  
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ**

**MDS PSM-24**

**Паспорт**

ПИМФ.426439.008 ПС

Версия 2.0



**НПФ КонтрАвт**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. НАЗНАЧЕНИЕ.....</b>	<b>1</b>
<b>2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....</b>	<b>2</b>
<b>3. КОМПЛЕКТНОСТЬ .....</b>	<b>3</b>
<b>4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА МОДУЛЕЙ.....</b>	<b>4</b>
<b>5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ .....</b>	<b>6</b>
<b>6. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ МОДУЛЯ .....</b>	<b>6</b>
<b>7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ .....</b>	<b>11</b>
<b>8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ .....</b>	<b>12</b>
<b>9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.....</b>	<b>13</b>

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, порядком эксплуатации и техническим обслуживанием **модульного источника питания серии MDS PSM-24** (далее модуль). Модуль **PSM-24** выпускается по техническим условиям ПИМФ.426439.008 ТУ.

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль **PSM-24** предназначен для питания модулей серии MDS, нормирующих преобразователей, электромеханических реле, устройств сигнализации, индикации и других устройств в системах промышленной автоматики. Модуль предназначен для преобразования сетевого напряжения в стабилизированное постоянное напряжение 24 В. Модуль защищен от короткого замыкания, перегрузки и допускает работу без нагрузки. Модуль содержит два связанных канала с отдельной защитой по току.

По способу защиты человека от поражения электрическим током модули питания соответствуют классу **II** ГОСТ12.2.007.0-75.

По рабочим условиям применения модули питания удовлетворяют требованиям групп исполнения **B4** и **L3** ГОСТ 12997.

Конструкция модулей питания обеспечивает их установку на монтажную шину NS35/7,5 по стандарту DIN в шкафах промышленной автоматики.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1 Входные и выходные характеристики модуля

Входное напряжение:

переменного тока .....90÷260 В (промышленной частоты 50 Гц)

постоянного тока ..... 120÷370 В

Номинальное выходное напряжение ..... 24 В ±2 %

Суммарная выходная мощность ..... 15 ВА

Шум на выходе, не более .....0,5 %  $U_{\text{ВЫХ}}$  +50 мВ (Vp-p)

Количество выходных каналов ..... 2

Допустимая выходная нагрузка на один канал, не более .....0,3 А

Электрическая прочность изоляции:

между входными и выходными цепями, не менее .....3000 В

между входными цепями и общей точкой фильтра, не менее ..... 1500 В

между выходными цепями и общей точкой фильтра, не менее .....500 В

Ток короткого замыкания, не более ..... 60 мА

### 2.2 Массо-габаритные характеристики

Габариты, не более ..... 105x90x58 мм

Масса, не более .....0,3 кг

## 2.3 Условия эксплуатации

Модуль рассчитан на установку в закрытых взрывобезопасных помещениях без агрессивных паров и газов.

Температура окружающего воздуха .....	0÷50 °С
Верхний предел относительной влажности при 35°С и более низких температурах без конденсации влаги .....	80 %
Атмосферное давление .....	86÷106,7 кПа

## 2.4 Показатели надежности

Средняя наработка на отказ .....	50000 ч
Средний срок службы .....	10 лет

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Паспорт ПИМФ.426439.008 ПС .....	1 шт.
Компакт-диск с документацией: РЭ по модулям серии MDS, Приложения 1, 2 с описанием Регистровой модели и ПО <b>MDS Utility</b> .....	1 шт.
Клеммник 2EDGK-5.08-06P-14 .....	6 шт.
Упаковка (коробка из гофрированного картона) .....	1 шт.

## 4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА МОДУЛЯ

### 4.1 Органы индикации

Внешний вид модуля MDS PSM-24 представлен на рисунке 4.1:

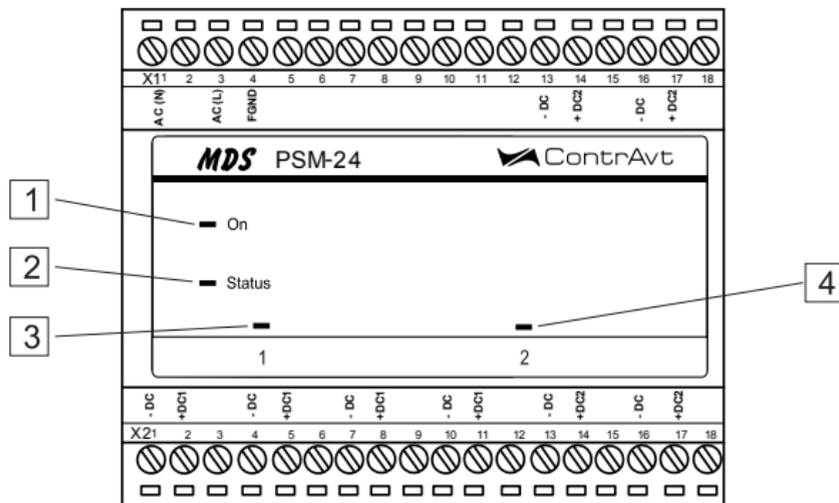


Рисунок 4.1

На рисунке 4.1 цифрами обозначены:

- 1 – светодиодный индикатор «On»;
- 2 – светодиодный индикатор «Status»;

- 3 – светодиодный индикатор 1;
- 4 – светодиодный индикатор 2.

## 4.2 Устройство модуля

Модуль состоит из функциональных узлов:

- модульный AC-DC преобразователь;
- схема защиты;
- схема индикации.

Функциональная схема модуля с рекомендуемой схемой подключения приведена на рисунке 4.2. Модуль содержит два выходных канала с общим «минусом» с отдельной защитой по току. Защита по току выполнена на самовосстанавливающихся предохранителях F1 и F2.

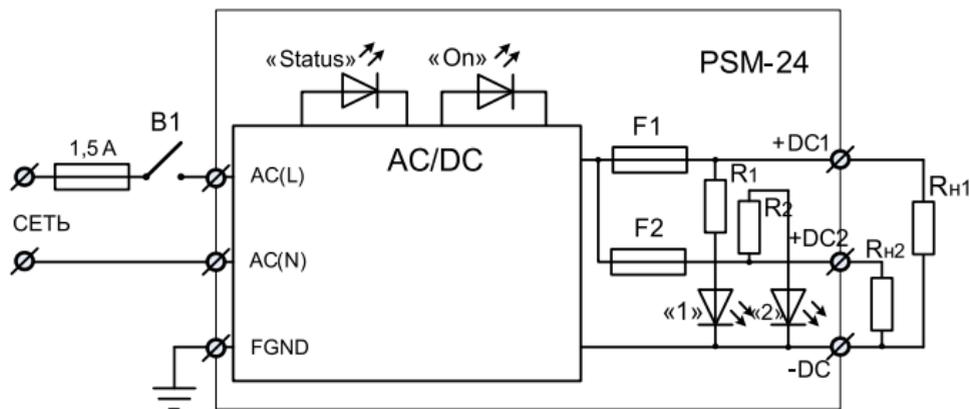


Рисунок 4.2

## **5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

5.1 Все внешние подключения к модулю должны осуществляться при выключенном сетевом напряжении.

5.2 При эксплуатации модуля должны выполняться требования техники безопасности, изложенные в документации на первичные преобразователи, средства измерений и оборудование, в комплекте с которым он работает.

5.3 Модуль имеет открытые токоведущие части, находящиеся под высоким напряжением. Во избежание поражения электрическим током, монтаж модуля должен исключать доступ к нему обслуживающего персонала во время работы.

## **6 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ МОДУЛЯ**

### **6.1 Монтаж модуля**

Модуль рассчитан на монтаж на монтажную шину (DIN-рельс) типа NS 35/7,5. Модуль должен быть установлен в месте, исключающем попадание воды, посторонних предметов, большого количества пыли внутрь корпуса.

Габаритные и присоединительные размеры модуля приведены на рисунке 6.1.

Запрещается установка модуля рядом с источниками тепла, агрессивных паров и газов, веществ, вызывающих коррозию.

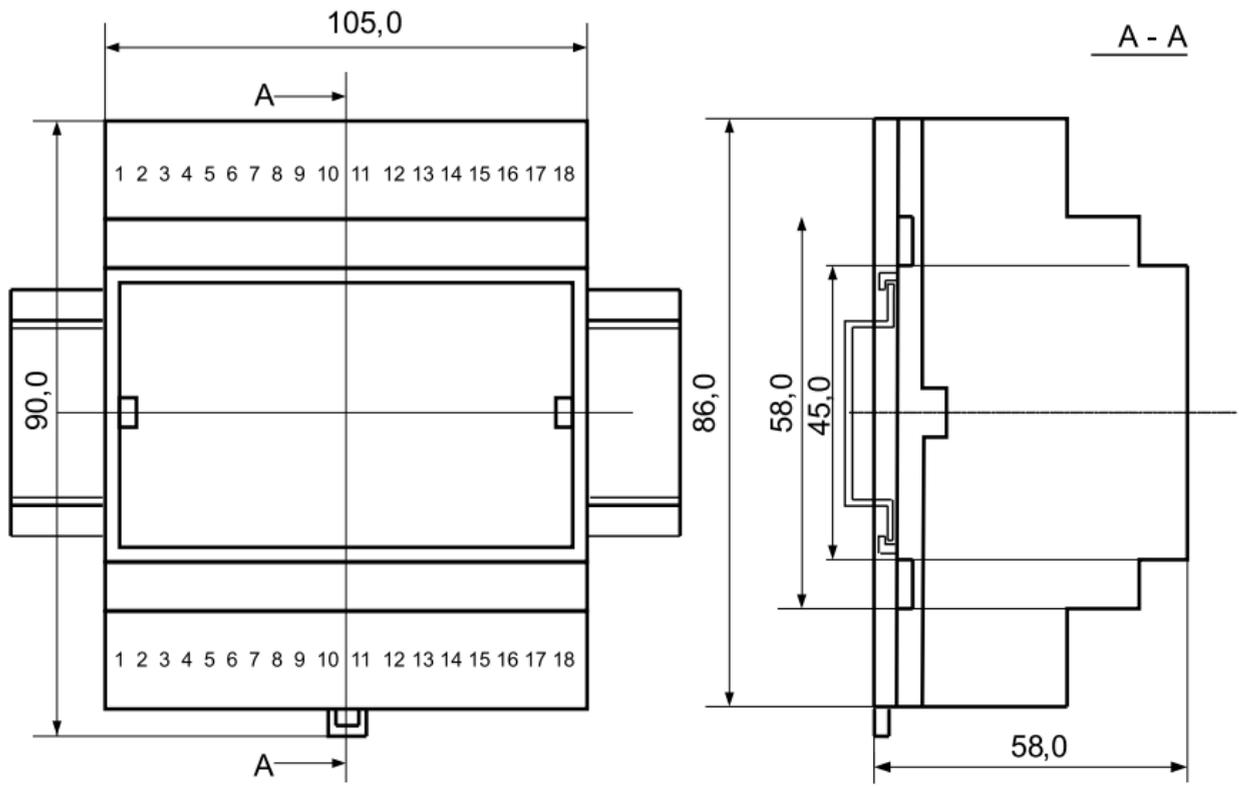


Рисунок 6.1

## 6.2 Электрические подключения

Электрические соединения модуля с другими элементами системы автоматического регулирования осуществляются с помощью разъёмных клеммных соединителей **X1** и **X2**. Клеммы модуля рассчитаны на подключение проводов с максимальным сечением не более 2,5 мм<sup>2</sup>. Назначение клемм и их обозначение приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

### Разъём X1

№ контакта	Обозначение	Назначение
X1:1	AC(N)	Вход сетевое напряжение (нулевой провод)
X1:2, X1:5 - X1:12, X1:15, X1:18	-	Не подключен
X1:3	AC(L)	Вход сетевое напряжение (фазный провод)
X1:4	FGND	Средняя точка сетевого фильтра
X1:13, X1:16, X2:1, X2:4, X2:7, X2:10, X2:13, X2:16	- DC	Выход «Минус»: выходных каналов «1» и «2»
X1:14, X1:17, X2:14, X2:17	+DC 2	Выход «Плюс»: выходного канала «1»

## Разъём X2

№ контакта	Обозначение	Назначение
X2:1, X2:4, X2:7, X2:10, X2:13, X2:16, X1:13, X1:16	- DC	Выход «Минус»: выходных каналов «1» и «2»
X2:2, X2:5, X2:8, X2:11	+DC 1	Выход «Плюс»: выходного канала «1»
X2:14, X2:17, X1:14, X1:17	+DC 2	Выход «Плюс»: выходного канала «2»
X2:3, X2:6, X2:9, X2:12, X2:15, X2:18	-	Не подключен

Во внешней цепи питания сети должен быть установлен тумблер (250 В, 1,5 А), обеспечивающий подключение/отключение модуля от сети, и быстродействующий плавкий предохранитель (ВПБ6-14) (1,5 А/250 В) или любого другого типа с аналогичными номинальными характеристиками на номинальный ток 1,5 А.

### 6.3 Работа с модулем

Для работы с модулем необходимо:

- выполнить монтаж и необходимые электрические подключения внешних цепей в системе автоматизации согласно проекту;
- подать сетевое питание;
- модуль работает.

При работе с модулем органы индикации позволяют контролировать состояние и режимы работы каналов модуля:

Светодиодный индикатор «**On**» – светится при подключении модуля к сети.

Светодиодный индикатор «**Status**» – свечением сигнализирует о коротком замыкании в канале **1** или **2**.

Светодиодные индикаторы «**1**», «**2**» – светятся при работе каналов **1** и **2**.

При нормальном режиме работы светятся индикаторы «**On**», «**1**», «**2**».

При коротком замыкании в нагрузке светятся индикаторы «**On**», «**Status**»:

- индикатор «**1**» погашен, если короткое замыкание или перегрузка в первом канале.
- индикатор «**2**» погашен, если короткое замыкание или перегрузка во втором канале.

Для возврата в нормальный режим работы необходимо:

- отключить нагрузку канала, в котором обнаружено короткое замыкание;
- устранить причины возникновения короткого замыкания;
- вновь подключить нагрузку.

Работоспособность канала также восстанавливается снятием входного напряжения на 5-10 с, с предварительным устранением причины короткого замыкания.

Допускается объединение каналов **1** и **2** для повышения нагрузочной способности канала.

## **7 МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

На модули наносятся:

- условное обозначение типа и модификации модуля;
- товарный знак или наименование предприятия изготовителя;
- порядковый номер с годом изготовления;
- знак двойной изоляции.

Упаковка модуля производится в потребительскую тару, выполненную из гофрированного картона. Модули вкладываются в полиэтиленовые пакеты, помещаются в потребительскую тару и фиксируются в ней амортизаторами, изготовленными из гофрированного картона.

Модуль должен транспортироваться в условиях, не превышающих следующих предельных условий:

- температура окружающего воздуха от минус 55 °С до +70 °С;
- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре +35 °С.

Модуль должен транспортироваться железнодорожным или автомобильным транспортом в транспортной таре при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. Не допускается кантовка и бросание модуля.

Модуль должен храниться в складских помещениях потребителя и поставщика в картонных коробках в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от 0 до +50 °С ;
- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре +35 °С .
- воздух помещения не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

## **8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых модулей всем требованиям ТУ на них при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Длительность гарантийного срока – 36 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты отгрузки (продажи) модуля. Документом, подтверждающим гарантию, является формуляр (паспорт) с отметкой предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок продлевается на время подачи и рассмотрения рекламации, а также на время проведения гарантийного ремонта силами изготовителя в период гарантийного срока.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саратов +7 (845) 239-86-35  
Сочи +7 (862) 279-22-65

**сайт: [contravt.pro-solution.ru](http://contravt.pro-solution.ru) | эл. почта: [ctr@pro-solution.ru](mailto:ctr@pro-solution.ru)**

**телефон: 8 800 511 88 70**